

euro•fryz

“Euro-Fryz” s.c.

Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki

ul. Warmińska 1A, 91-316 Łódź


[www.eurofryz.pl](http://www.eurofryz.pl)

REGON: 472909905

NIP: 7262393168

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

BUTTERFLY  
EFFECT B217

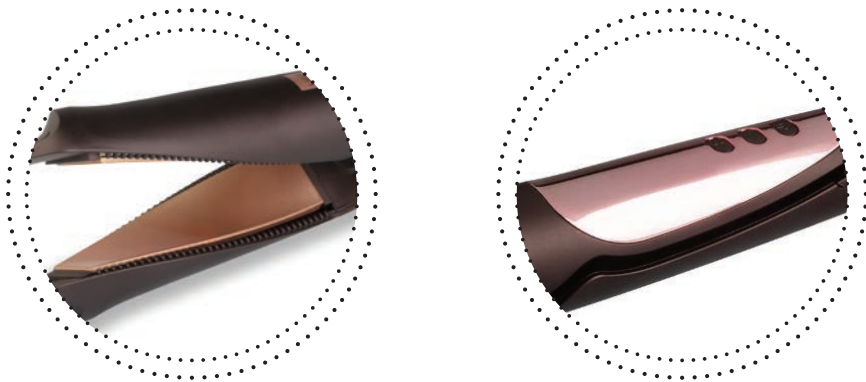

## INSTRUKCJA OBSŁUGI BUTTERFLY EFFECT B217.

Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielił Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub naczyń zawierających wodę.

**CHARAKTERYSTYKA** Szczególna konstrukcja prostownicy posiada spiralne pływające turmalinowe ceramiczne płytki wymiary 27 x 100 mm waga 377 g, termostat regulowany od 130 °C do 230 °C - podwójne napięcie (110 V i 220 V), obrotowy przewód zasilający, wyłącza się automatycznie po godzinie bezczynności, przesuwany przycisk zamykania. Prostownica BUTTERFLY EFFECT ma szczególną spiralną konstrukcję, dzięki której można bardzo łatwo tworzyć loki i fale, ale także uzyskać idealnie gładki wygląd włosów. Uzyskanie falowanych włosów jest proste i intuicyjne: wystarczy włożyć mały kosmyk włosów między płytki i obróć o połowę i w bok, przesuwając delikatnie zbliżyć się do końcówek. Aby uzyskać proste włosy, po prostu użyj BUTTERFLY EFFECT jako zwykłej prostownicy. Oprócz spiralnego kształtu, grzebienie prowadzące po bokach sprawiają, że włosy są wygładzone, ponieważ działają przed prostownicą, włosy nie będą się plątać, jeśli będą wcześniej dobrze rozczesane. Najlepsza prostownica BUTTERFLY EFFECT, której możesz użyć: tylko jedną ręką nie musisz już trzymać grzebienia i lokówki, a dodatkowo turmalinowe płytki ceramiczne zapewniają aksamitność i lśniąco puszyste włosy.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Niebezpieczeństwo** Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed użyciem produktu sprawdź bezpiecznik wtyczki. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga : Metalowe płytki i cewki są bardzo gorące, kontakt z nimi powoduje oparzenia. W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc. ) . Uwaga Niebezpieczeństwo Nie zbliżaj urządzenia do twarzy lub oczu, ponieważ grozi to oparzeniem. Zawsze utrzymuj prostownicę w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż płytki całkowicie ostygną przed schowaniem go.

## INSTRUKCJA

Włóż wtyczkę do gniazdka na wyświetlaczu pojawi się napis OFF. Odczekaj chwilę zanim włączysz urządzenie przyciskiem. Włącz urządzenie za pomocą włącznika ON/OFF. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków plus / minus. Przed stylizacją rozczesz całe włosy do końca. Temperaturę dobierz do rodzaju włosów, w przypadku cienkich i delikatnych włosów stosować niższą temperaturę, wyższe dla grubych lub bardzo kędzierzawych włosów. Zalecamy rozpoczęcie od średniej temperatury 190° C.

- **KRĘCONE WŁOSY** Włóż mały kosmyk włosów między płytki, obróć prostownicę o 360 stopni i zgrzej delikatnie przesuwając w kierunku końców włosów. Pracuj z sekcjami pionowymi. Zakręcenie utworzy się do wewnątrz Jeśli obrócisz płytkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na zewnątrz, jeśli przekręcisz płytkę w lewo. Kształt i elastyczność loków zależy od wielkości kosmyka i kąta nachylenia płytki. Dla węższych i bardziej sprężystych fal zaleca się rozdzielanie mniejszego pasma włosów i powolne przesuwanie płytki.
- **FALOWANE WŁOSY** Zaciśnij między płytkami cienki kosmyk włosów, obróć płytkę o 180 stopni i zwróć ją w stronę końcówek. Pracuj z sekcjami pionowymi. Obróć kosmyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z ustawieniem wył. Rozczesać włosy lub wyprostować fale rękoma po ułożeniu włosów.
- **PROSTE WŁOSY** Włóż poziomo kosmyk włosów między płytki i przesunąć płytkę od nasady na całej długości włosów jak przy klasycznej prostownicy.

## PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenia. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. BUTTERFLY EFFECT może być używany wyłącznie do celów, do których został specjalnie zaprojektowany, jako prostownica do włosów. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

## WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ!!!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych, uchwytów, części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji, a tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. - Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną - Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

**UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ.** Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.